



Notice de Montage

CARPORT ALUMINIUM TOIT ½ CERCLE

SPECIAL CAMPING CAR & FOURGONETTE

Modèle CAR 3676 AL CC

# CARPORT ALUMINIUM

## TOIT 1/2 CERCLE

Modèle CAR 3676 AL CC



Notice à lire attentivement et à conserver


### ATTENTION











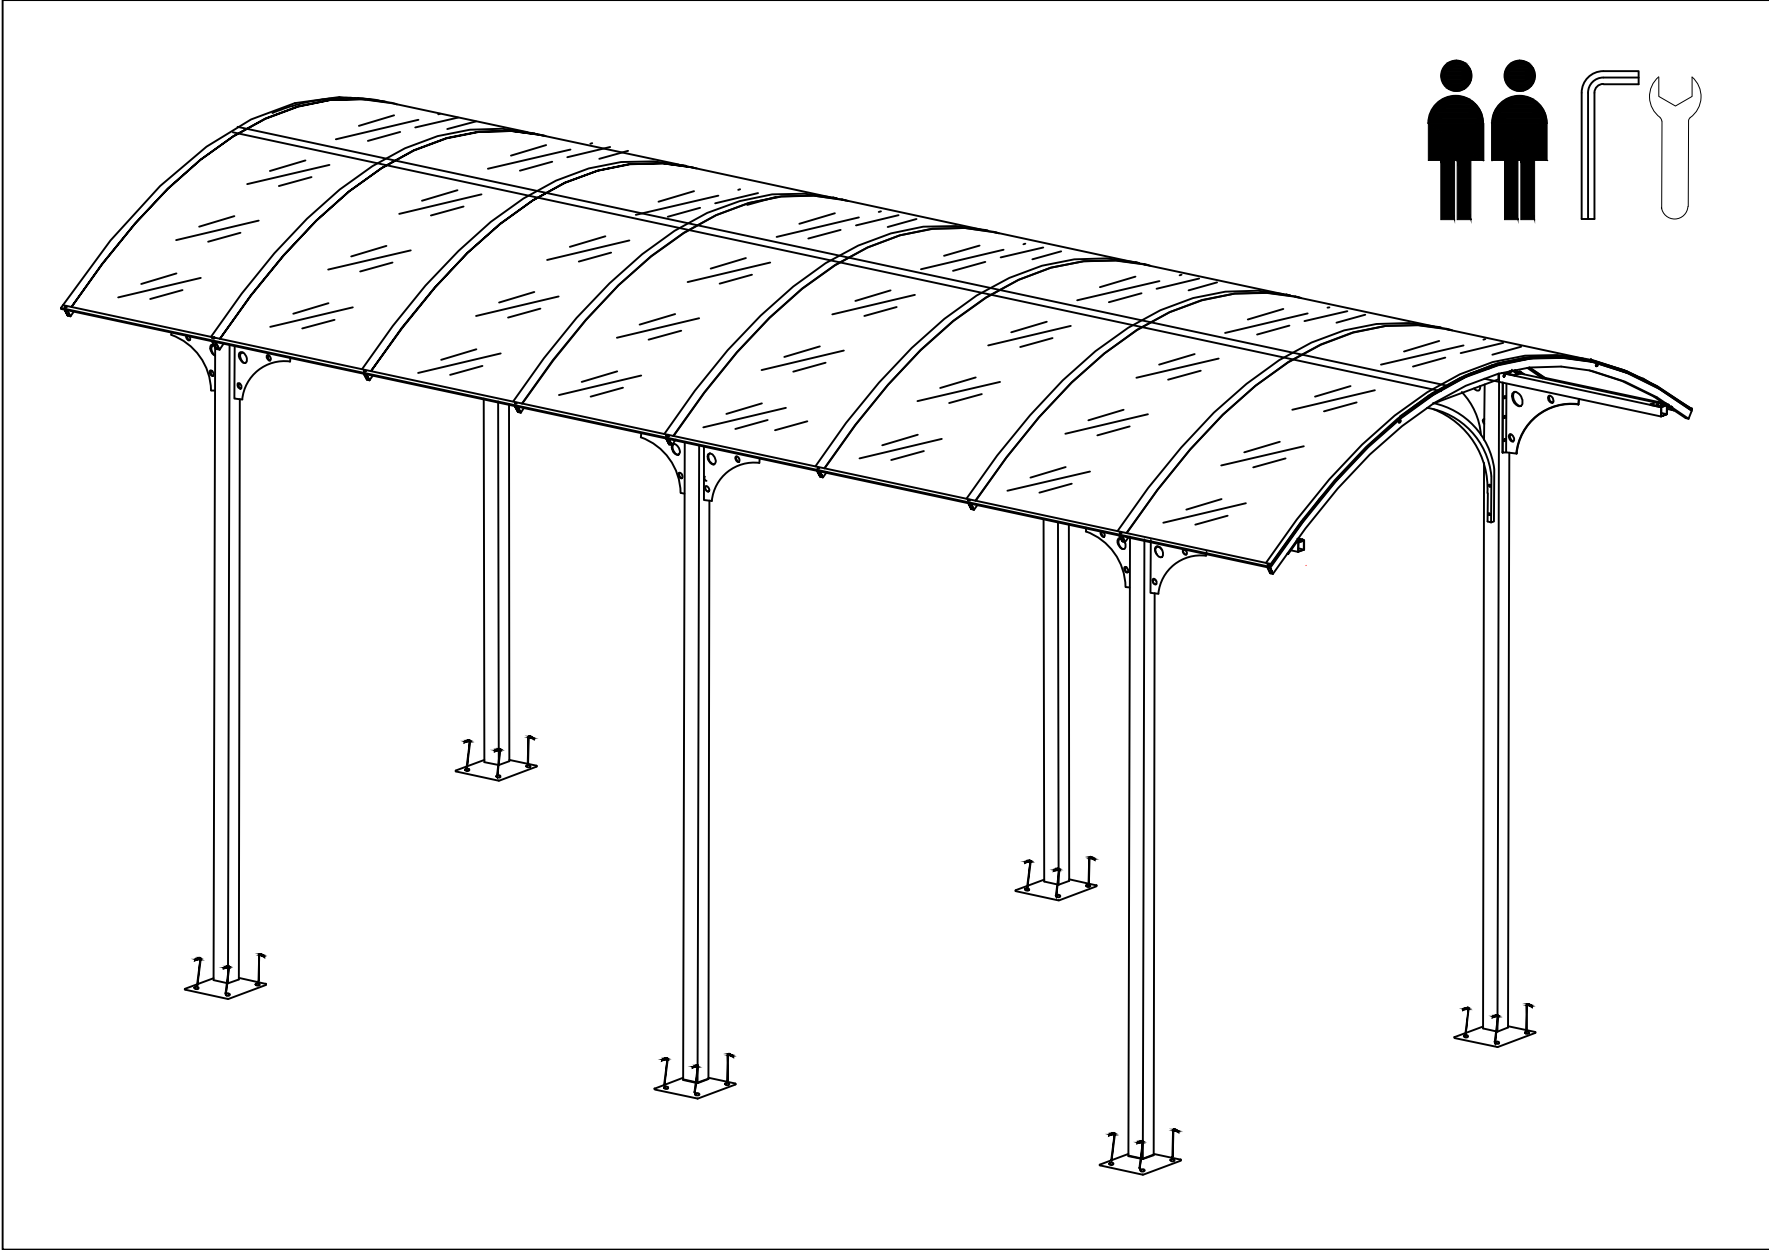




























- Il est formellement interdit de monter sur le toit du CARPORT.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger régulièrement le CARPORT afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'affaissement de celui-ci. La société FORESTA sera déchargée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.

### IMPORTANT






- Le Carport CAR 3676 CC ne peut pas être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.




Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.





#	 MM	×	#	 MM	×	#	 MM	×	#	 MM	×
1		2x	12	 1940X940*6 mm	16x	23		4x	34	 1/4"x110 mm	6x
2		2x	13		2x	24	 2565 mm	2x	35		24x
3		2x	14		1x	25	 2565 mm	4x	36		
4		3x	15		6x	26	 2860 mm	2x			
5		6x	16		2x	27	 1912 mm	1x			
6		4x	17		2x	28		12x			
7		6x	18		14x	29	 911 mm	6x			
8	 1900 mm	7x	19		7x	30	 1/4"x15 mm	250x			
9	 1900 mm	7x	20		2x	31	 1/4"x35 mm	24x			
10	 1945mm	2x	21	 1952 mm	1x	32	 1/4"x20 mm	6x			
11	 1945mm	2x	22	 2850 mm	2x	33	 M4x12 mm	22x			



1

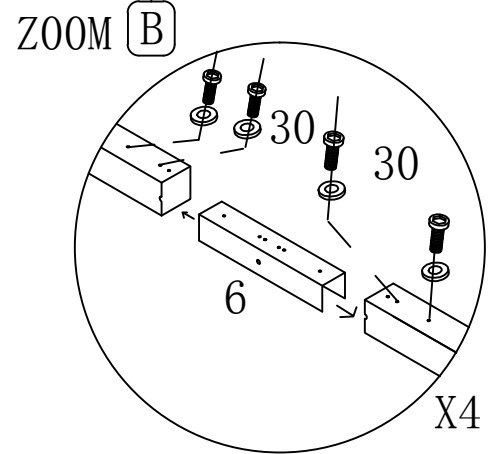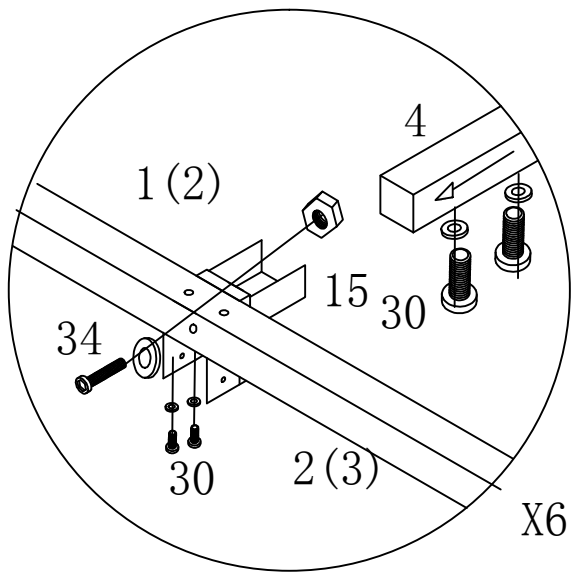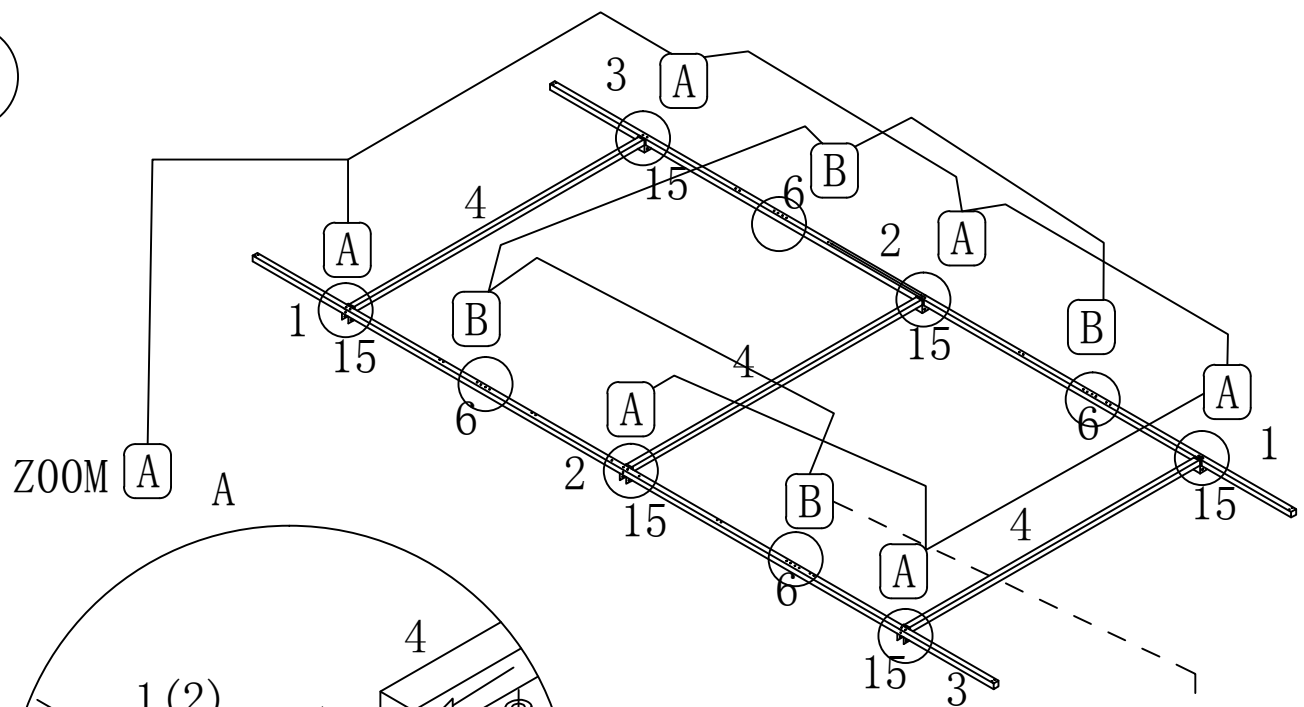30			40X
34			 6X




2


30   98X

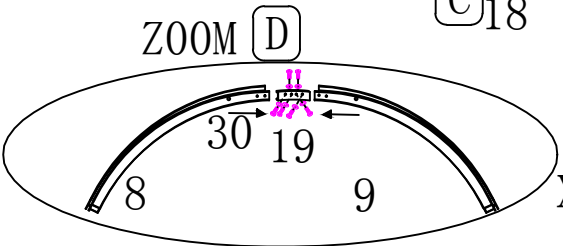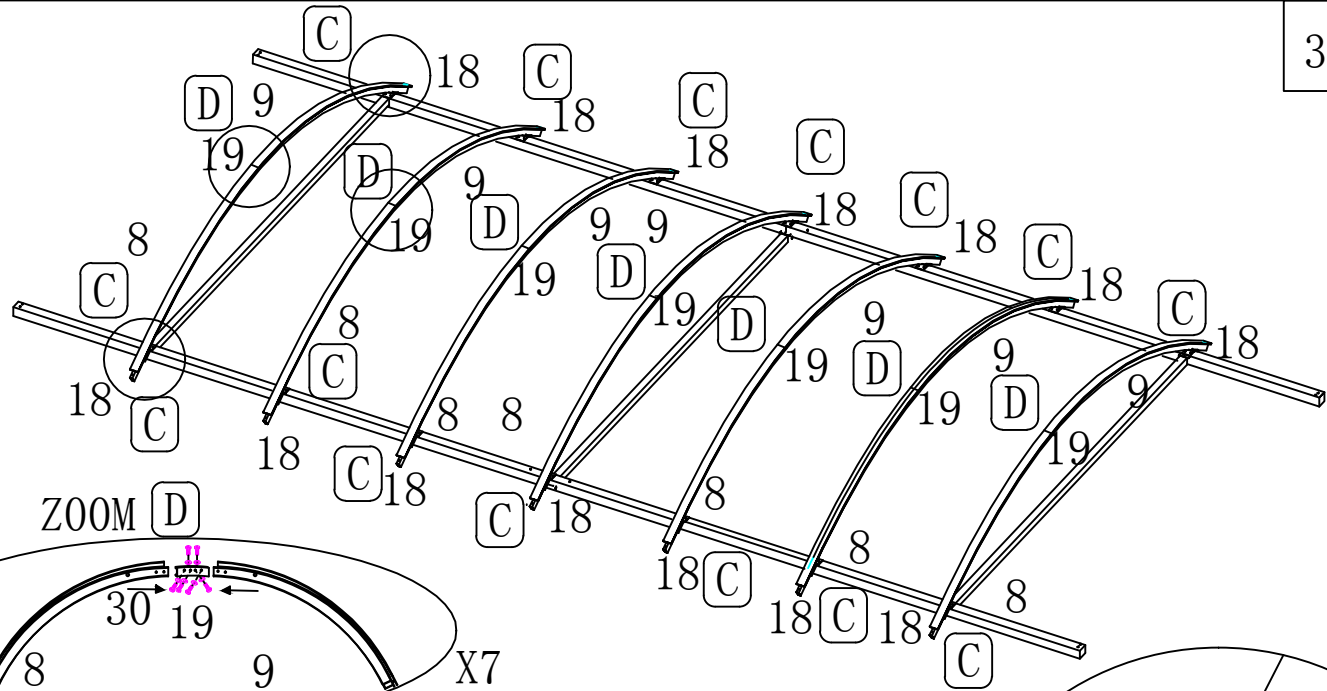

ZOOM C

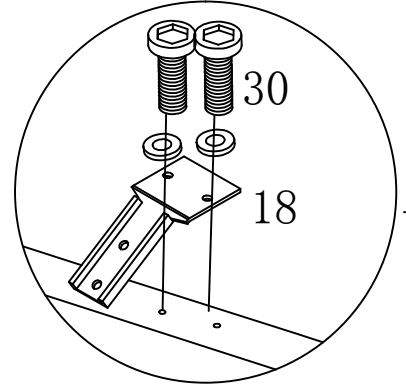


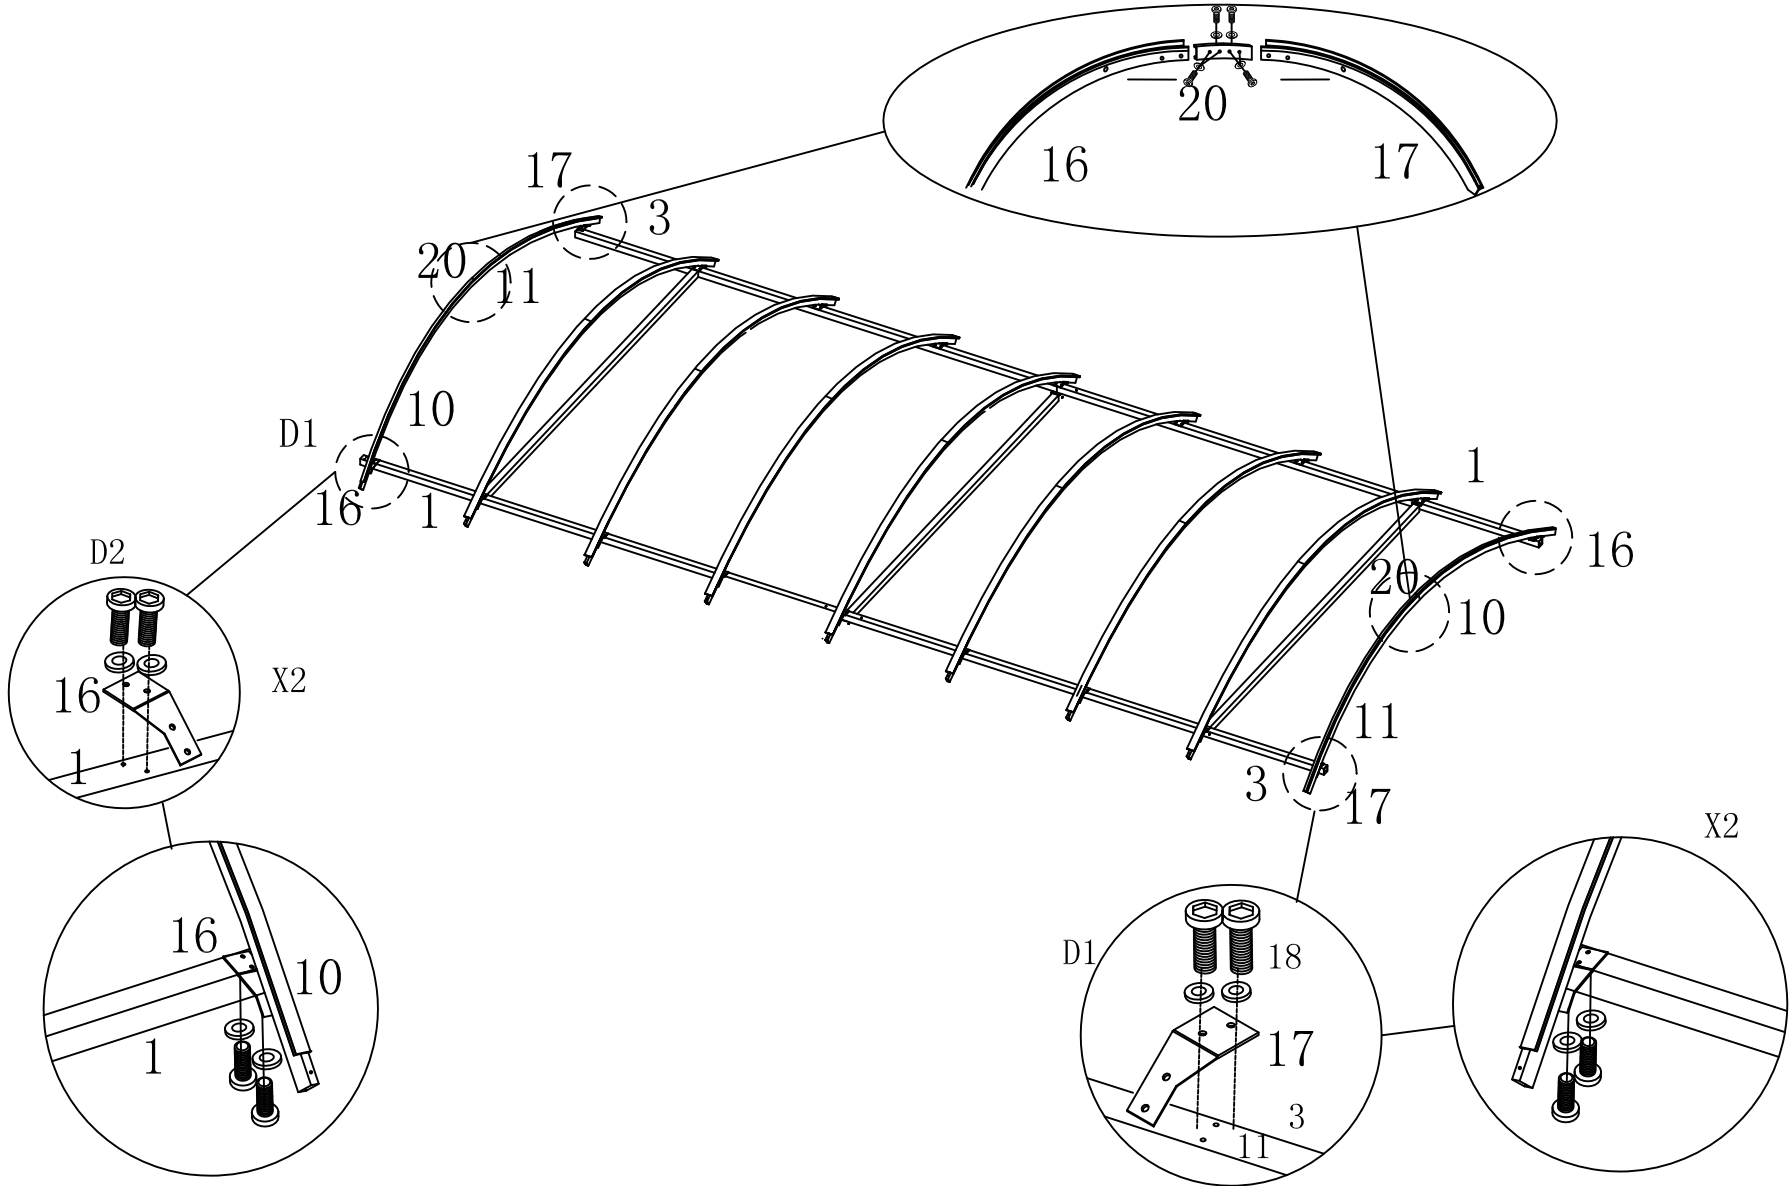
X14

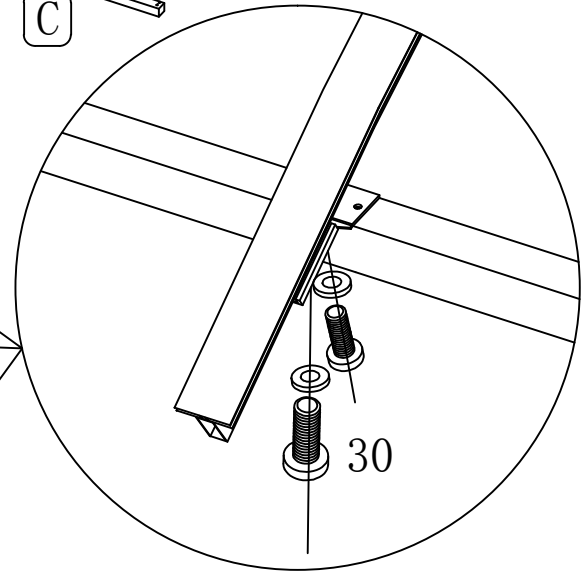



X14


3


30  24X




4

32   4X


33  4X

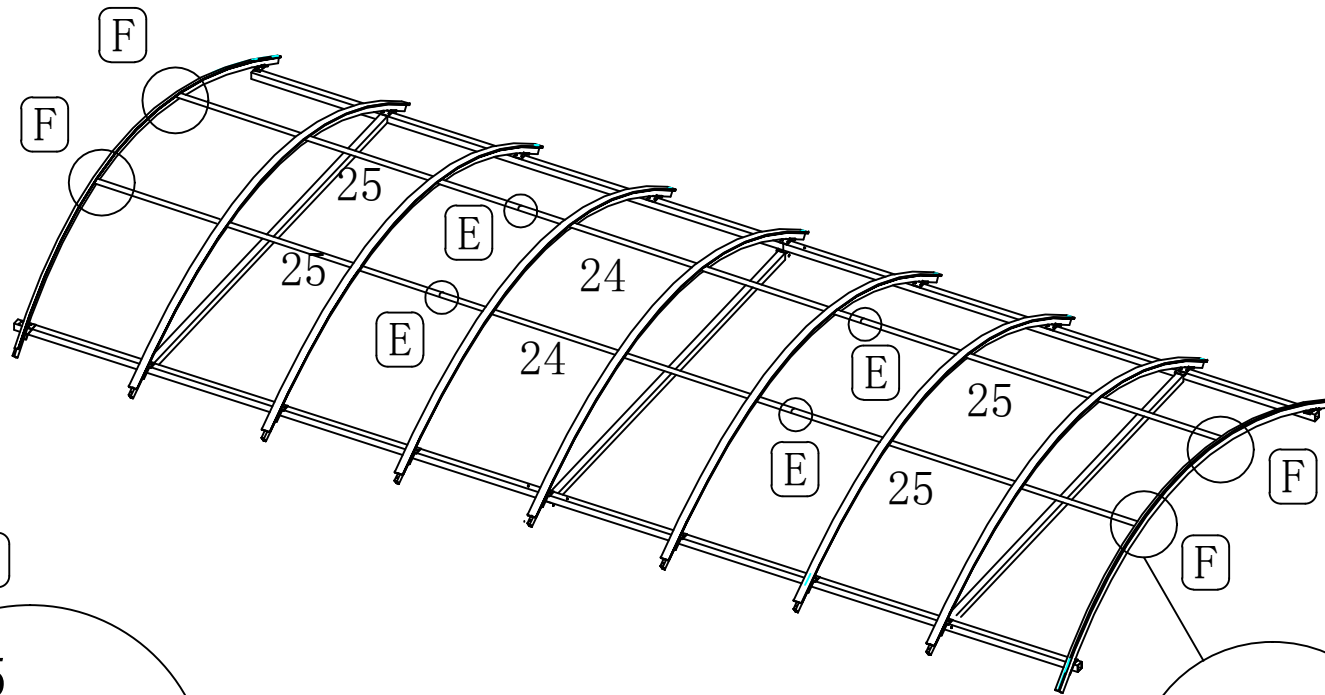

ZOOM E

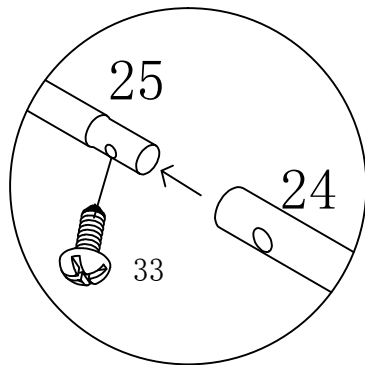

X4

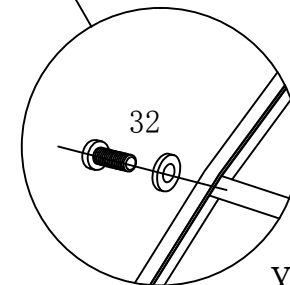


ZOOM F

X4




5

30   4X

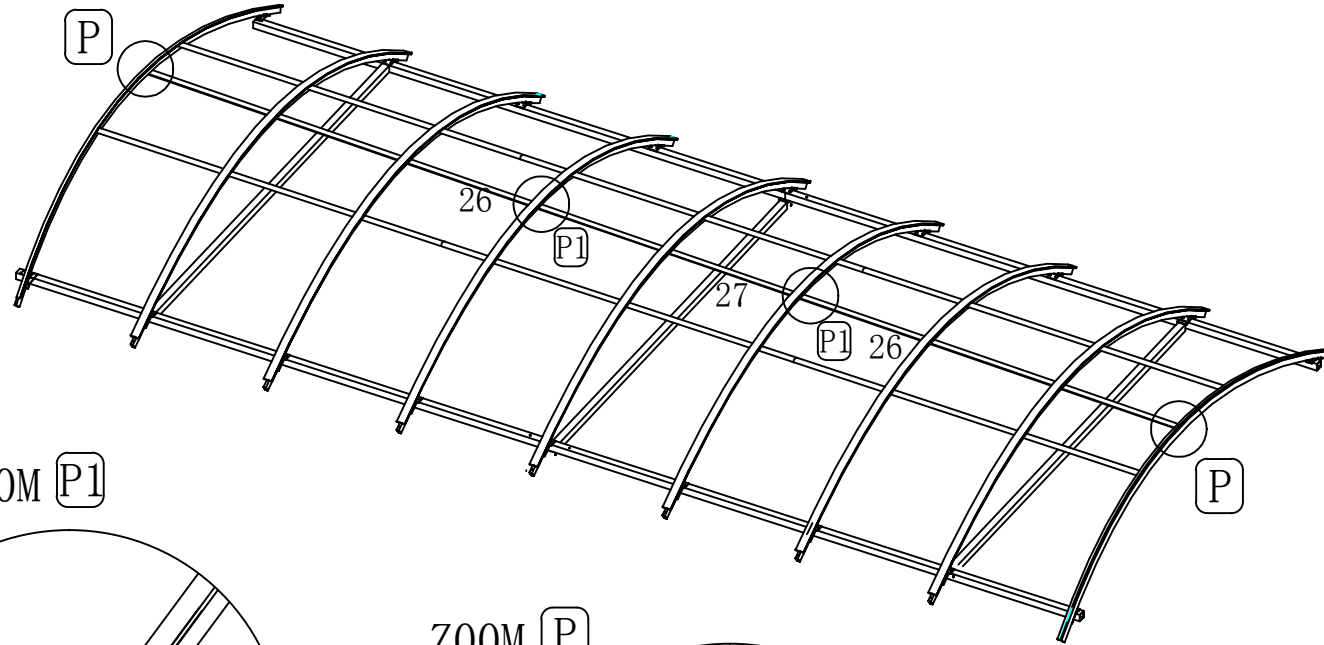


ZOOM P1

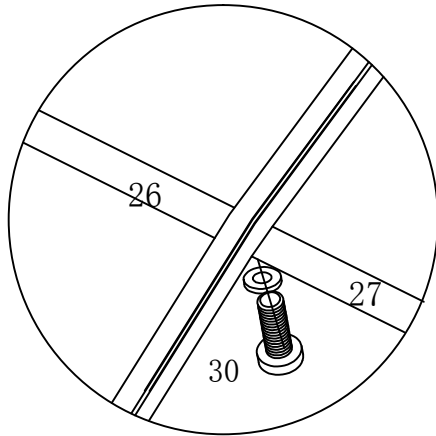


X3

ZOOM P

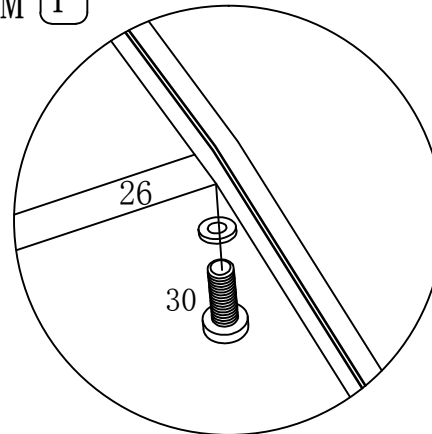


X2



6

33  18X


ZOOM F

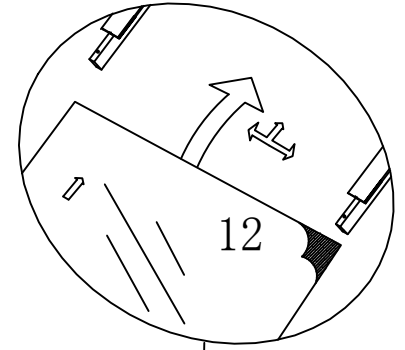

X16

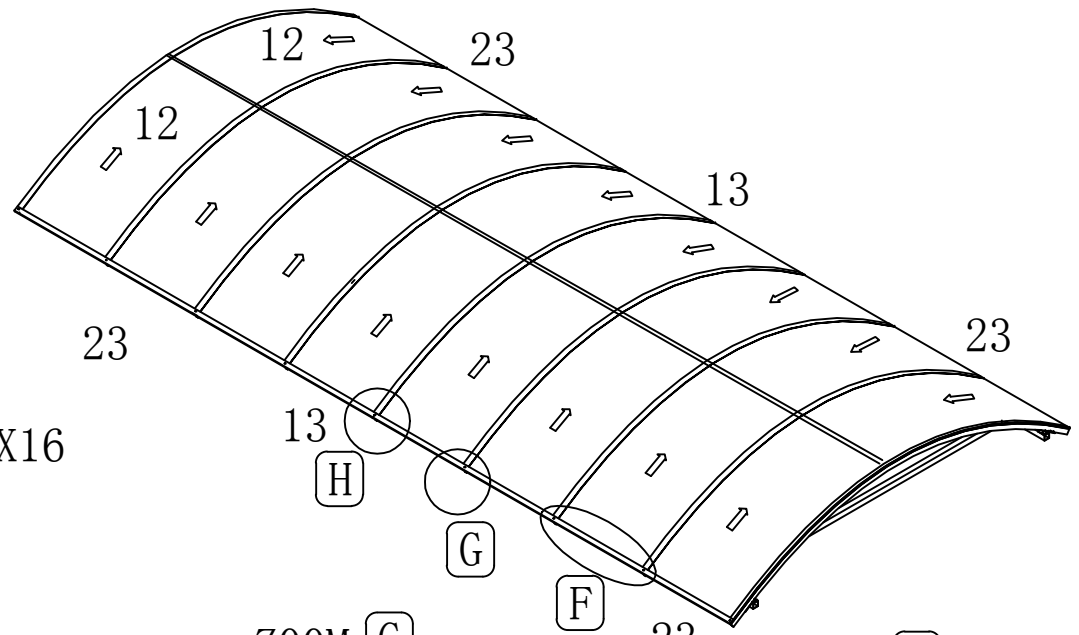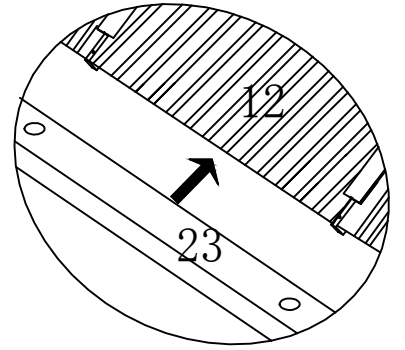


ZOOM G

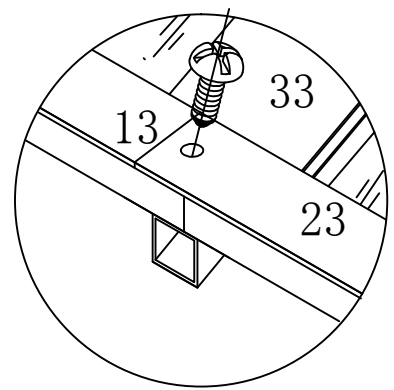



X4

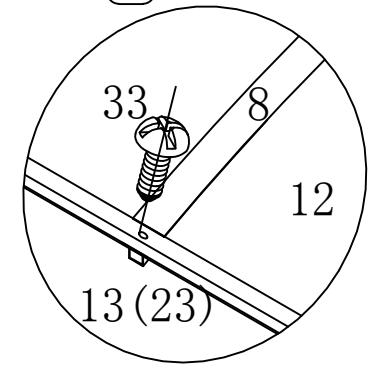
ZOOM H





X14


7

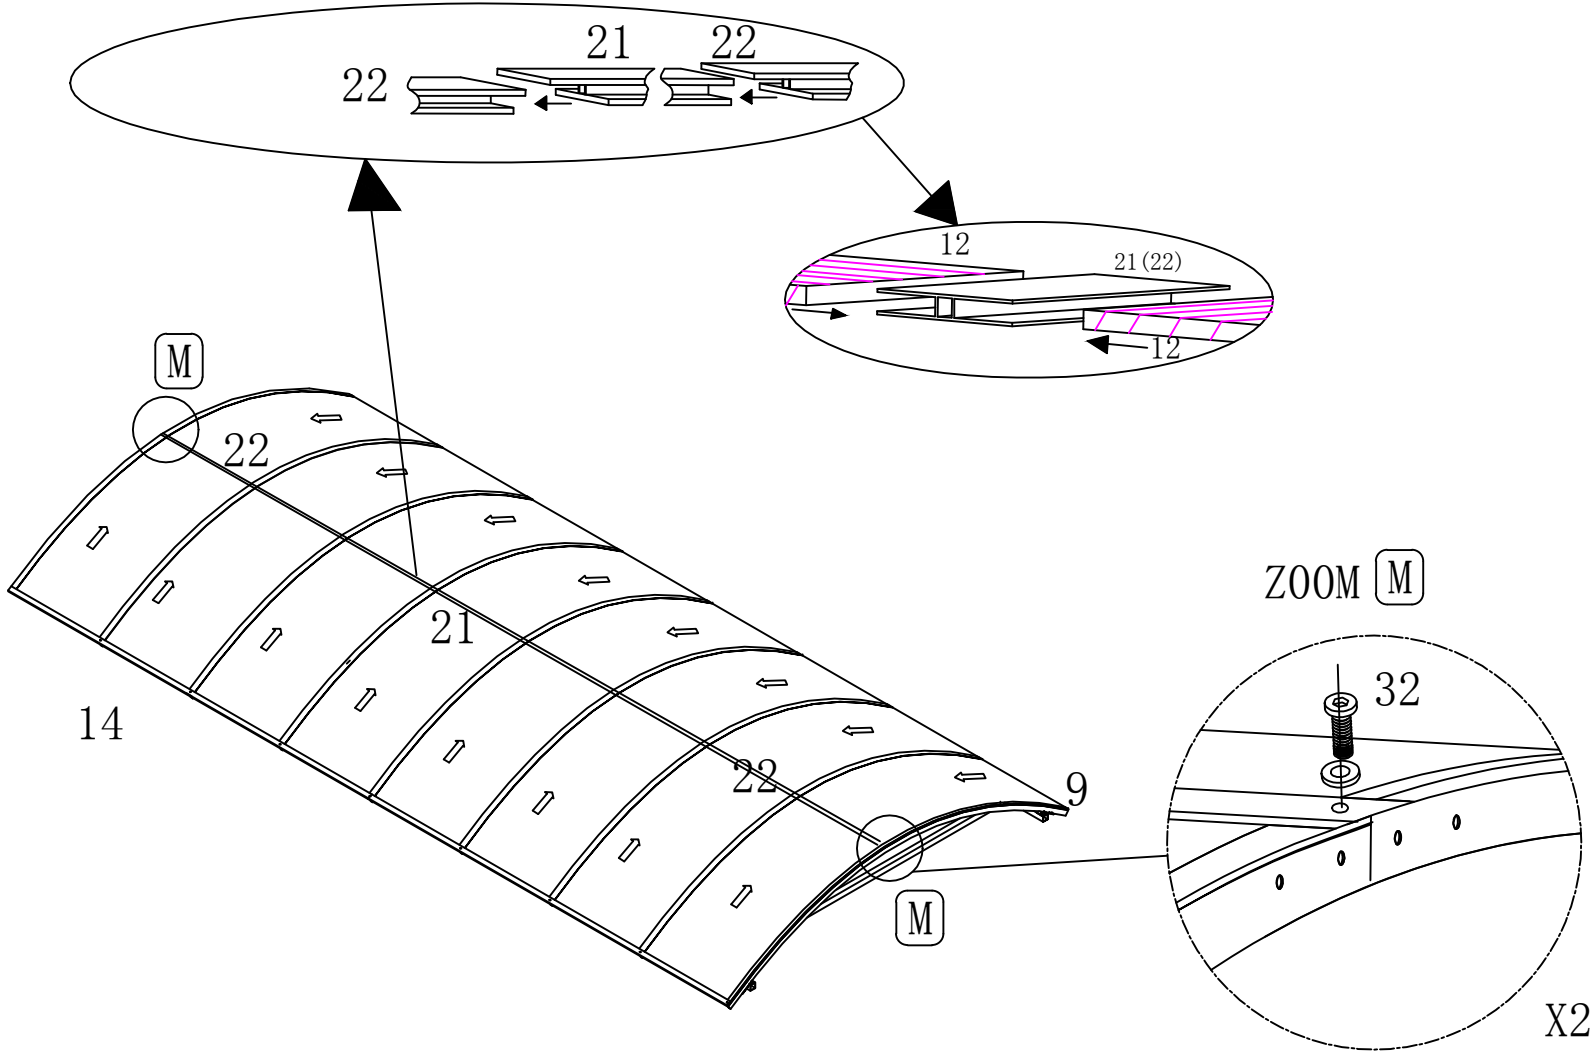32   2X




8


30   12X

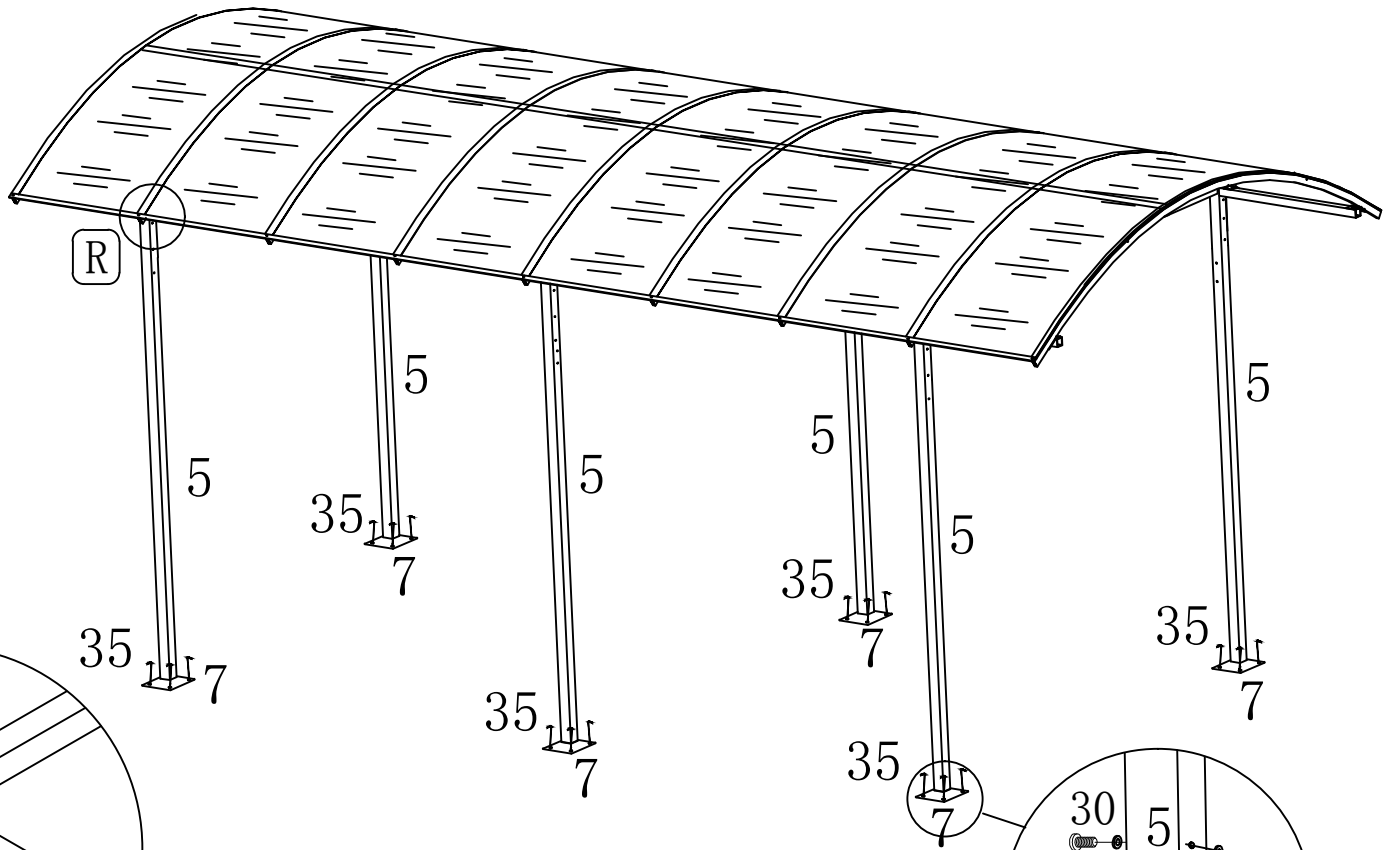

ZOOM (R)

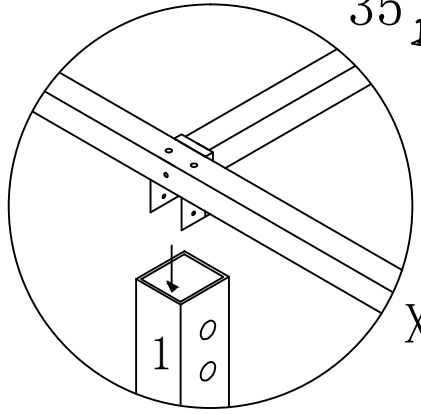



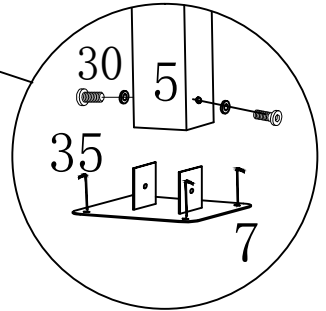

X6




X6



9

30   72X | 31   24X

ZOOM  G1

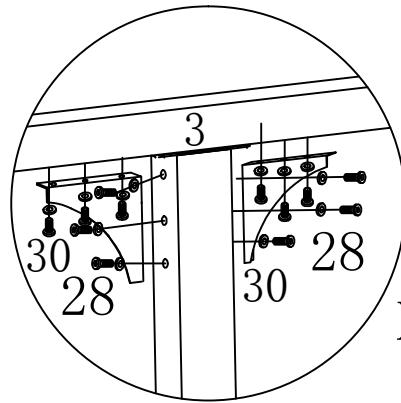

ZOOM  G

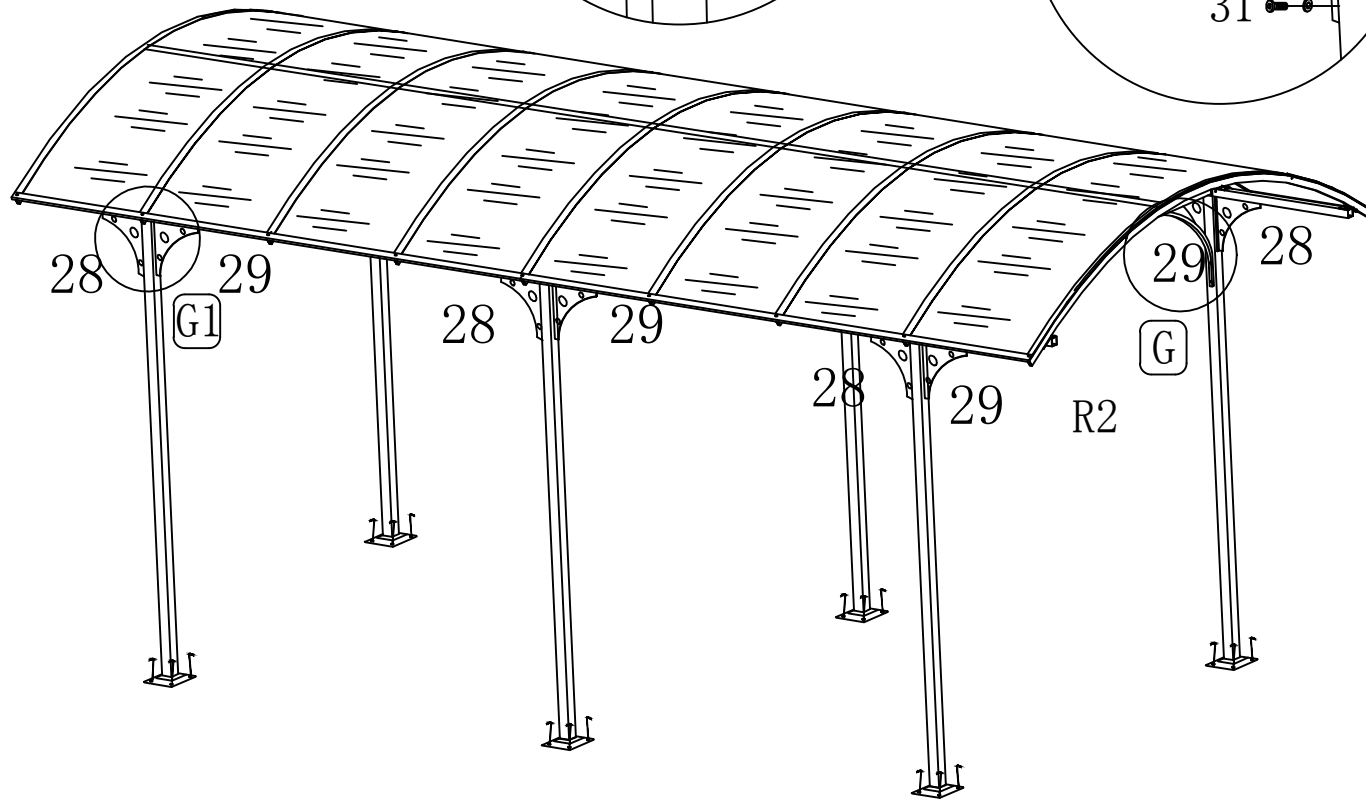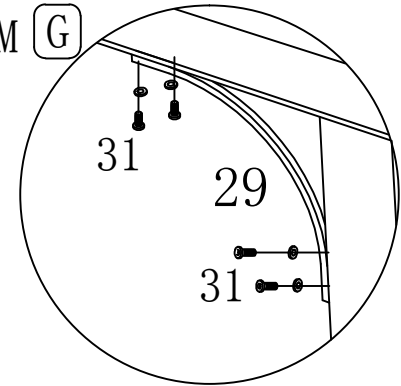

## IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine et par l'intégration de bardage.

## CONSIGNE D'ENTRETIEN

- Nettoyer votre CARPORT à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre.
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et les gouttières d'évacuation.

## SECURITE

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du CARPORT.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger le CARPORT afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'affaissement de celui-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.



Maj :160130RR

Distribué par : Foresta – 58005 Nevers